


Manual de usuario de las Pizarras LED

1. Instalación del producto

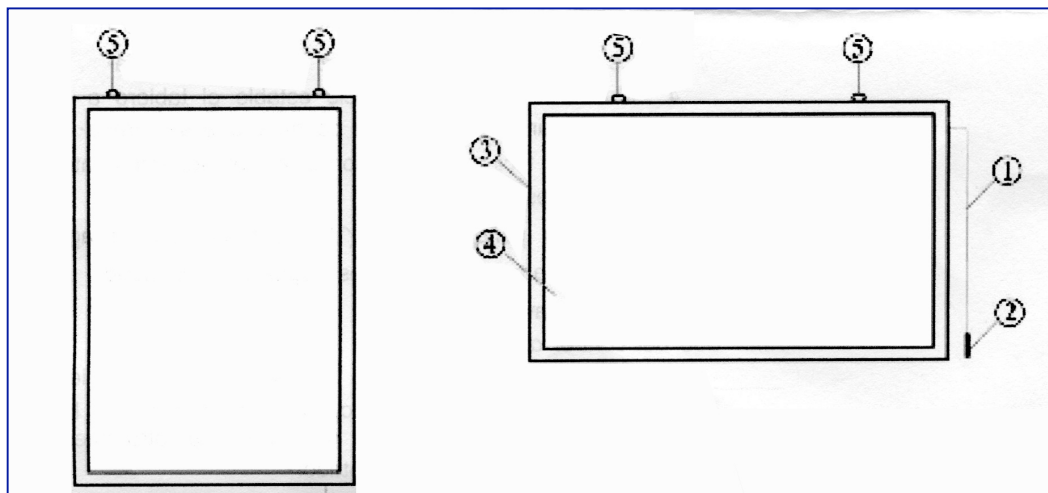

1. Toma corrientes
2. Conexión del cable USB
3. Marco de aluminio
4. Panel acrílico
5. Anillas para la cadena

Nuestros tableros están diseñados para una posición tanto vertical como horizontal. Se pueden colgar mediante la cadena en paredes lisas, como baldosas de cerámica, ventanales, superficies metálicas, etc.

Se puede usar también un trípode para una exposición en la entrada del local, presentaciones, supermercados, tiendas, restaurantes, salones de belleza, cafeterías, bares, discotecas, etc.

2. Instrucciones para escribir en el tablero

- a. Utilizar marcadores fluorescentes especiales para Pizarras LED. Usar otros marcadores podrían dañarlo.
- b. No usar marcadores a base de óleo para evitar dañar la superficie del tablero.
- c. Sacudir el marcador de arriba abajo unas diez veces, abrir la tapa, presionar hacia abajo la punta del marcador en el tablero 3 a 5 segundos hasta que la tinta fluya para poder escribir.

i. Herramientas de Limpieza:

1. Paño suave y seco provisto con el tablero
2. Paño húmedo
3. Pañuelo

Distribuyen:

Distribuye:
Electrónica 
Tel: 91 663 80 80

Distribuye:
Electronica 4 you
606 679 895 - 620 162 296

ii. Método de limpieza:

1. Desconectar de la corriente el tablero mientras se efectúa la limpieza.
2. Se puede limpiar mientras se escribe en caso de error.
3. Es preferible limpiar una vez la tinta cuando esté seca.
4. Mantener en una superficie estable el tablero a la hora de limpiar para evitar su caída y que se rompa.
5. Es más fácil y rápido borrar en el sentido contrario al que se escribió.
6. Usar un paño húmedo (tras escurrir bien el agua del paño) para borrar grandes superficies y luego usar un paño suave y seco.

iii. Uso del control de mando USB:

1. Tras terminar de pintar y escribir en el tablero, se conecta el interfaz de cuadro de mando USB con la toma USB del tablero y luego se conecta el otro interfaz de cuando del mano del adaptador.
2. Pulsar el botón rojo en el cuadro de mando durante 3 segundos y el tablero se iluminará inmediatamente. A la inversa pulsar durante 3 segundos para apagar el tablero
3. Pulsar el botón ROJO una tras otra vez hasta encontrar el color de iluminación y los modos de parpadeo deseados.

iv. Uso del control remoto:

1. Remover el plástico en el momento de usar por primera vez el control remoto.
2. Apuntar el control remoto a la caja del receptor.
3. Pulsar el botón hasta obtener el color y modo de parpadeo deseados.

3. Atención

- a. Usar el adaptador adecuado (110/220V). El uso de otro adaptador podría causar daños permanentes al tablero.
- b. El tablero es de acrílico. No golpear ni hacer caer.
- c. No mojar, ni exponer bajo la lluvia para evitar corto circuitos.
- d. Apagar el tablero cuando se pinta o escribe para proteger sus ojos de la luz en directo.
- e. Escurrir bien el paño para evitar filtraciones de agua en los bordes del tablero y otros riesgos de seguridad.

4. Accesorios disponibles:

- a. Batería: Para instalaciones en lugares sin toma eléctrica.
- b. Soporte: Para apoyar las pizarras.
- c. Rotuladores de colores: Hasta 8 colores distintos.
- d. Kit de limpieza: juego de paños de limpieza

Distribuyen:

Distribuye:
Electrónica 
Tel: 91 663 80 80

Distribuye:
Electronica 4 you
606 679 895 - 620 162 296